


AUFBAUANLEITUNG

LATTENROST PREMIUM KOPFTEILVERSTELLUNG



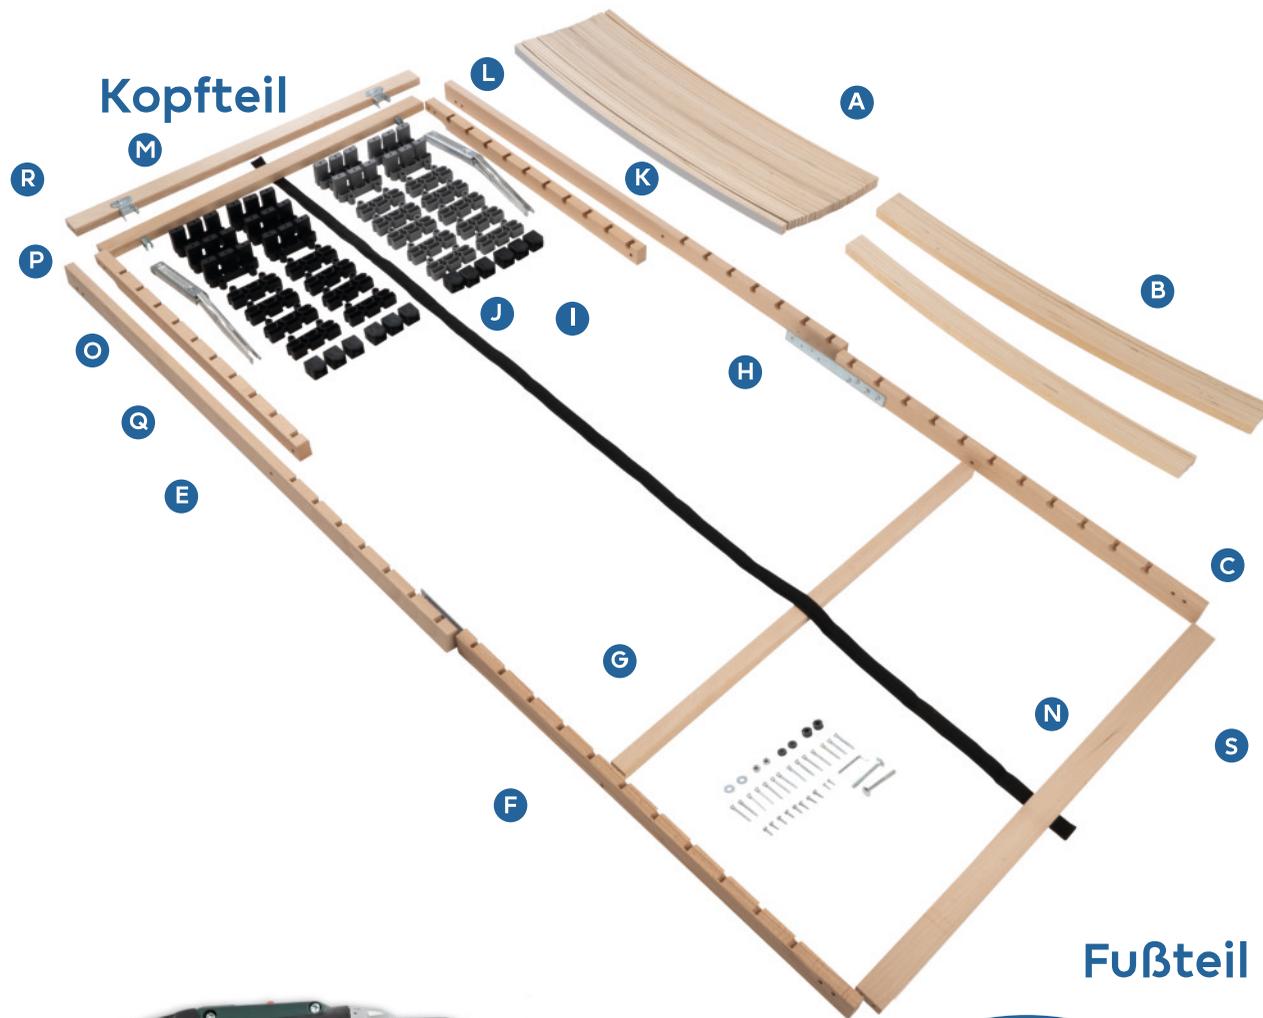

Paketinhalt

- A 27x Federholzleiste grau
- B 15x Federholzleiste natur
- C 6x Verstärkerleiste
-
- E 2x Längsholm lang
- F 2x Längsholm kurz
- G 1x Querholm
- H 2x Stahlschuh
- I 12x Verstellkappe schwarz
- J 8x Trio-Kappe kurz schwarz
- K 10x Trio-Kappe kurz grau
- L 6x Trio-Kappe lang schwarz
- M 4x Trio-Kappe lang grau
- N 1x Mittelgurt schwarz
- O 2x Metallscharnier
- P 1x Querholm Kopfverstellung
- Q 2x Längsholm Kopfverstellung
- R 1x Querholm Kopfteil
- S 1x Querholm Fußteil

- T 8x Schraube kurz
- U 2x Schraube + Unterlegscheibe
- V 2x Schraubenmutter
- W 2x Unterlegscheibe
- X 2x Schraube lang
- Y 2x Abstandshalter
- Z 14x Schraube mittel

Werkzeug

- Akkuschauber (empfohlen, nicht inklusive)
- Inbusschlüssel (inklusive)



Aufbau nach nummerierter Reihenfolge

Wenn Sie diese Aufbauanleitung in der angegebenen Reihenfolge aufbauen, erhalten Sie am Ende einen fertigen Lattenrost. Arbeiten Sie die Aufbaupunkte sorgfältig nacheinander ab!



Längsholme verbinden


- 2x Längsholm lang (E) + Längsholm kurz (F) mit Stahlschuh (H) verbinden
- Schraube kurz (T) mit Inbusschlüssel handfest anziehen

Der Stahlschuh (H) ist bereits am Längsholm kurz (F) vormontiert.




Trio-Kappen kurz einsetzen

- beginnen Sie am Fußende des Längsholm kurz (F) mit der Montage:
 - 1x Trio-Kappe kurz schwarz (J)
 - 2x Trio-Kappe kurz grau (K)
 - 2x Trio-Kappe kurz schwarz (J)
 - 3x Trio-Kappe kurz grau (K)
 - 1x Trio-Kappe kurz schwarz (J)

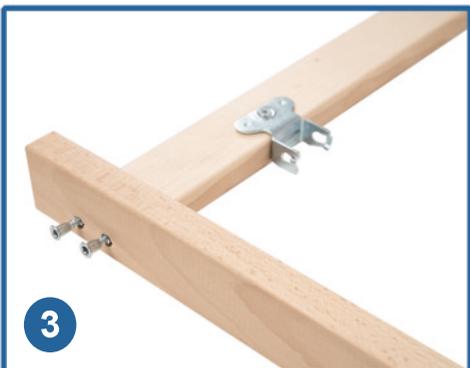

Querholme verbinden

- 1x Querholm Kopfteil (R) mit Schraube mittel (Z) verbinden
- 1x Querholm Fußteil (S) mit Schraube mittel (Z) verbinden
- 1x Querholm (G) mit Schraube mittel (Z) verbinden

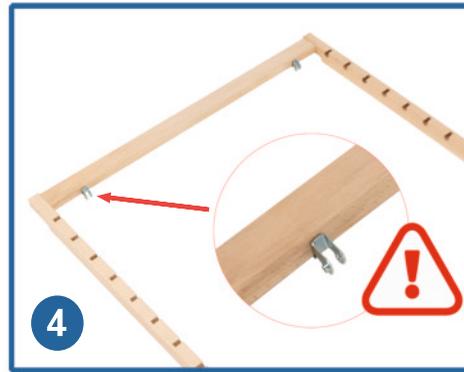

Teile für Kopfteilverstellung montieren

- 2x Längsholm (Q) mit Bohrungen nach oben + Querholm (P) mit je 2x Schraube mittel (Z) verbinden

Achtung!
Scharnier-Schrauben müssen nach unten zeigen



Trio-Kappen lang einsetzen

- setzen Sie nur beim linken Längsholm (Q) die Trio-Kappen lang wie folgt vom Kopfteil ein:
 - 2x Trio-Kappe lang schwarz (L)
 - 2x Trio-Kappe lang grau (M)
 - 1x Trio-Kappe lang schwarz (L)



Kopfteilverstellung mit Rahmen verbinden

- setzen Sie die Kopfteilverstellung in den Rahmen ein
- montieren Sie beidseitig die Verstellung in folgender Reihenfolge:
 - Schraube lang (X)
 - zwischen Rahmen: Abstandshalter (Y)
 - Unterlegscheibe (W) und Mutter (V)



Metallscharniere einsetzen

- klicken Sie beidseitig die Metallscharniere (O) in die Verankerung vom Querholm Kopfteil (R)

Achtung! Vorsicht! Sehr kraftaufwändig!



Metallscharnier mit Kopfteilverstellung verbinden

- Metallscharnier (O) mit Querholm (P) mittels einrasten verbinden



Montage 8. Trio Kappe /Härteverst.

- schieben Sie 3x Federholzleiste natur (B) durch den Mittelgurt (N) in der 8. Trio-Kappe vom Fußteil
- legen Sie je eine Verstärkerleiste (C) von unten an die Federholzleiste schwarz (B) und schieben Sie von jeder Seite je ein Härteverstärker (I) mit der Pfeilrichtung zur Trio-Kappe blau rauf
- montieren Sie beide Seiten in die Trio-Kappen



Federholzleisten in linke Trio-Kappe

- beginnen Sie die Federholzleisten wie folgt vom Fußende nur in die linken Trio-Kappen einzusetzen:
15x Federholzleiste grau (A)
6x Federholzleiste natur (B)

Damit haben Sie nur den ersten Teil der Federholzleisten im Rahmen eingesetzt.



Montage 9. Trio Kappe /Härteverst

- schieben Sie 3x Federholzleiste grau (A) durch den Mittelgurt (N) in der 9. Trio-Kappe kurz vom Fußteil
- legen Sie je eine Verstärkerleiste (C) von unten an die Federholzleiste grau (A) und schieben Sie von jeder Seite je ein Härteverstärker (I) mit der Pfeilrichtung zur Trio-Kappe schwarz (L) auf



Mittelgurt einziehen

- ziehen Sie den Mittelgurt (N) vom Fußende durch jede montierte Federholzleiste, so dass der Mittelgurt mittig sitzt
- setzen Sie nun alle Federholzleisten in die rechten Trio-Kappen ein



Montage in 10. Trio-Kappe lang

- setzen Sie die montierten Federholzleisten in die linke bereits montierte Trio-Kappe lang schwarz (L) ein
- schieben Sie nun die rechte Trio-Kappe lang schwarz (L) in die Federholzleisten grau (A)
- montieren Sie die rechte Trio-Kappe am Rahmen wie auf den Bildern zu sehen




Zwischenstand



Tip:

- drücken Sie den unteren Bereich der Trio-Kappe für die Montage nach innen, siehe Bild 15

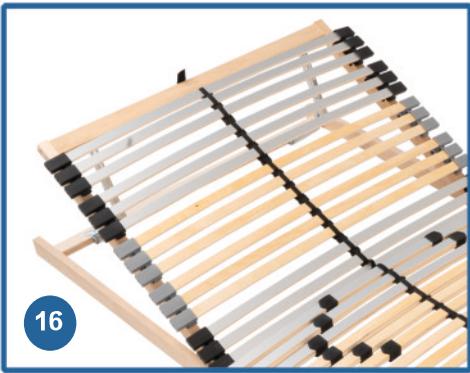

Montage restlicher Leisten

- schieben Sie die restlichen Federholzleisten natur (B) und grau (A) durch den Mittelgurt (N) in die linken bereits montierten Trio-Kappen
- montieren Sie nun wie bei Schritt 14+15 die Trio-Kappen rechts



Mittelgurt anschrauben

- Mittelgurt (N) am Querholm Kopfteilverstellung (P) und Querholm Fußteil (S) mittig mittels Unterlegscheibe + Kreuzschraube (U) verschrauben



... Sie haben es geschafft!



Teilen Sie Ihre Erfahrungen
mit einer Produktrezension
auf z.B. Amazon

share your experience
with a product review
on e.g. Amazon



Wir finden eine Lösung!
we will find a solution!

kundenservice@bmm-germany.de
Telefon +49-3329-4359992



Matratzen
Lattenroste
Topper
Kissen
Zudecken
und vieles mehr!



bmm
BRANDENBURGER
MATRATZEN MANUFAKTUR

BMM Friedrich Weiland GmbH

Retouren-Anschrift: BMM C/O Megaflex, Forster Straße 72, 03172 Guben | Postanschrift: Postfach 60 01 45, 14467 Potsdam | Hausanschrift: Meisenbusch 43, 14532 Kleinmachnow | Konto: DE58 6005 0101 0405 6863 80, BIC: SOLADEST600, Bank: LBBW | Handelsregister: Amtsgericht Potsdam HRB 34299, Sitz der Gesellschaft: Kleinmachnow | USt.-IdNr.: DE335475659, LUCID-Nr. : DE4677101682119, WEEE-Reg.-Nr.: DE28770691 | Geschäftsführer: Oliver Weiland, Thomas Friedrich | www.bmm-germany.de | www.123schlafen.de